



Bedienungsanleitung

**HeatWell Outdoor
Heizstrahler**

Bedienungsanleitung

Heizstrahler - HeatWell Outdoor

2000W / IP65 mit Bluetooth Steuerung

Die neue Art zu heizen!



| Modell | Masse in cm | Leistung | Spannung | Gewicht |
|------------------|------------------|----------|--------------|---------|
| HeatWell Outdoor | 55,8 x 13,5 x 11 | 2000 | 230V/50-60Hz | 2.5 Kg |

Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam durchlesen.

Der Heizstrahler HeatWell Outdoor /All-in-One ist ein qualitativ hochwertiger Infrarotstrahler mit modernster Infrarot Kurzwellentechnik (IR A) und leistungsstarker HeLen Goldröhre. Etwa 4 - 5 Mal leistungsstärker als übliche Heizstrahler (IR B) und ca. 50% geringerer Energieverbrauch. Ein Heizstrahler der neuesten Generation inklusive Fernbedienung.

Das Gerät ist „Strahlwasser“ geschützt nach allen Seiten (IP 65) und somit **für alle Innen- und Außenanwendungen geeignet**. Sie können ihn jederzeit der offenen Witterung (Regen, Schnee etc.) aussetzen.

Das Gerät ist anschlussfertig mit einer 1,5 Meter langen Zuleitung Schuko Stecker. (Adapter für die Schweiz beiliegend) Außerdem liegt ein Befestigungswinkel für die Wandmontage anbei. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung mit Dimmfunktion (OFF / Low (ca. 50%) / Med (ca. 75%) / High (100%). Zusätzlich können Sie das Gerät per Bluetooth App steuern.

Die Haltbarkeit der Heizröhre sollte mindestens 5000 Std. betragen.

Garantie HeatWell Outdoor: 1 Jahr (ausg. länderspezifische Rechtsvorschriften)

Sicherheit

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Das Gerät verfügt über hohe Sicherheitsstandards der Schutzklasse 1 (Schutzkontakt/ Erdung) und sollte deshalb nur über einen Leitungsschutzschalter (16 Ampere Typ „C“) und einem F.I. (Fehlerstrom) Schutzschalter (RCD) betrieben werden. Die Betriebsspannung für dieses Gerät beträgt die in Europa üblichen 230 Volt (Phase, Nullleiter, Erde). Das Gerät kann via Netzschalter vom Stromnetz getrennt werden.

Sie sollten einen elektrischen Heizstrahler niemals unbeaufsichtigt betreiben. Halten Sie kleine Kinder von Heizgeräten fern und bewahren Sie keine brennbaren und leicht entzündlichen Stoffe oder Gase in der Nähe (1,5 Meter Radius) von Infrarotstrahlern auf. Versuchen Sie nicht den Infrarotstrahler selbst zu öffnen oder zu reparieren, kontaktieren Sie ihren Vertriebspartner.

Zubehör:

- 1 x Befestigungswinkel
- 2 x Schrauben M5 mit Flügelmutter
- 3 x Spreizdübel für Wandmontage
- 1 x Fernbedienung (Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten)

Installation, Montage und Inbetriebnahme:

Entfernen Sie vor dem ersten Einschalten jegliches Verpackungsmaterial sowie die Antivibrations-Schaumstoff-Streifen zwischen Heizröhre und Reflektor!

Generell werden alle HeatWell Geräte vor dem Versand sorgfältig auf deren Funktion überprüft.

Zum Betrieb eines 2000 Watt Heizstrahlers ist es empfehlenswert, das Gerät an einer Steckdose mit einer separaten 16 Ampere Absicherung (Automat / Schutzschalter) zu betreiben.

Sie können nicht zwei 2000 Watt Geräte über eine Zuleitung betreiben. 16 Ampere sind maximal 3680 Watt bei 230 Volt.

Da ein Infrarotstrahler, ähnlich einem Markisenmotor oder Winkelschleifer, einen höheren Anlaufstrom als Betriebsstrom hat, kann eine zu flinke Sicherung, beim Einschalten des Heizgerätes zum Auslösen der Sicherung führen.

Sollte dieses Problem bei Ihnen auftreten, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Elektrofachbetrieb.

Für die Wandmontage ist ein Montagewinkel beiliegend. Befestigen Sie den Montagewinkel entsprechend den Abstandsvorschriften mit den beiliegenden Spreizdübel und Schrauben oder verwenden Sie sonst fachgerechtes Montagematerial welches für das Gewicht vom Strahler (2.5Kg) geeignet ist.


Wenn der Montagewinkel fest an der Wand sitzt, können Sie den Strahler mit den beiliegenden M5 Schrauben und den Flügelmuttern am Winkel befestigen und ausrichten. (Winkel bzw. Strahlungsfeld)

Wichtige Montagehinweise:

Beachten Sie vor der Montage bitte folgende Hinweise.

Dieser moderne Infrarotstrahler wird wegen seines hohen Wirkungsgrades zwar nicht so heiß wie andere Heizstrahler, trotzdem sollten Sie zur Sicherheit bestimmte Mindestabstände bei der Montage einhalten.

- Minimaler Abstand nach oben (zur Decke oder anderen Materialien): 0,25 Meter
- Minimaler Abstand zur Seite (zur Wand oder anderen Materialien): 1,00 Meter
- Minimaler Abstand zum Boden oder anderen wärmeempfindlichen Materialien in Abstrahlrichtung: 1,50 Meter

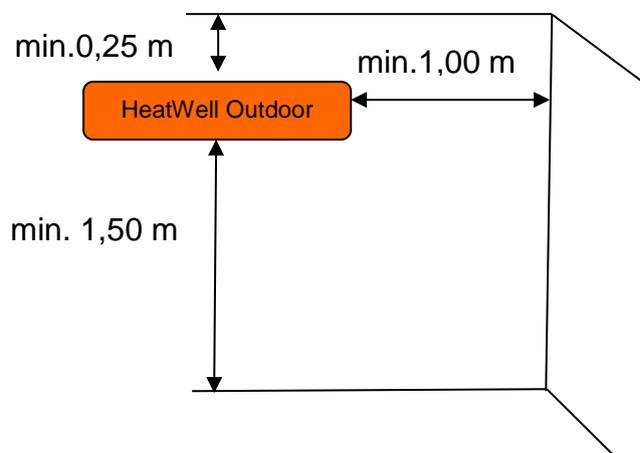

Funktionsbeschreibung der Fernbedienung:



Die Fernbedienung wird mit 2 Batterien AAA 1.5V (*nicht im Lieferumfang enthalten*) betrieben. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 6 Meter. Betätigen Sie vor der Verwendung bitte den Netzschalter am Heizstrahler.

| Taste | Funktion |
|-------|---|
| On | Schaltet den Heizstrahler ein. Das Gerät arbeitet kurzzeitig mit 50% der Leistung. Nach ca. 4 Sekunden schaltet das Gerät auf volle Leistung und die Betriebsanzeige im Strahler leuchtet „rot“. |
| Off | Schaltet den Heizstrahler aus. Die Betriebsanzeige im Strahler blinkt „blau“ solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Wird das Gerät vom Netz getrennt, erlischt die Betriebsanzeige. |
| max | Schaltet den Heizstrahler auf 100% Ausgangsleistung |
| ▼ | Leistung reduzieren Jeder Druck auf den Taster reduziert um eine weitere Leistungsstufe (100%=> 75%=> 50%) |
| ▲ | Leistung erhöhen Jeder Druck auf den Taster erhöht um eine weitere Leistungsstufe (50%=> 75%=> 100%) |

Bluetooth Funktion - Nutzung der App:

Die App zur Verwendung der Bluetooth-Steuerung finden Sie im Google App Store sowie im Apple iTunes Store unter der Bezeichnung „Mill Outdoor Heating“



Die App ermöglicht Ihnen das Ein- und Ausschalten des Strahlers sowie die Regelung der 3-stufigen Dimmfunktion.

Sie können mehrere Strahler in die App aufnehmen und mit einem Mobilgerät mehrere Strahler ansteuern.

Zusätzliche Steuerungsmöglichkeit:



Über den Reset-Knopf neben dem Ein-Aus-Schalter an der Seite des Gerätes können Sie den Strahler ebenfalls ein- und ausschalten sowie 3-stufig in der Leistung verstellen.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Modell: | Heizstrahler HeatWell Outdoor/ All-in-One |
| Betriebsspannung: | 230 Volt |
| Schutzart: | IP 65 / Strahlwasser geschützt |
| Schutzklasse: | 1 / Schutzkontakt mit Erdung |
| Leistungsaufnahme: | 2000 Watt |
| Abmessungen: | 55,8 x 13,5 x 11 cm |
| Gewicht: | 2,5 KG |

Fernbedienung:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Empfangswinkel: | 60°±5° |
| Reichweite: | 6 Meter |
| Batterien (FB): | 2 x AAA (1,5 V) |